

Bedienungsanleitung Tresor

Hinweis:



Dieser Tresor bietet keinen 100%igen Schutz vor Diebstahl. Er erschwert möglichen Einbrechern lediglich die Tat. Der Tresor ist fest im Mauerwerk verankert. Er ist in keine der gängigen Sicherheitsklassen (z.B. DIN 14450, VDMA 24992, EN 1143-1 und EN 14450) eingruppiert und nicht zur Lagerung von Waffen geeignet. **Die Nutzung dieses Tresors erfolgt auf eigene Gefahr.** Für Diebstahl oder Beschädigung des Inhalts oder für Fehlfunktion(en) wird ausdrücklich KEINE HAFTUNG übernommen. Eine Versicherung für den Inhalt besteht nicht.

Tresor verschließen:

Drücke Taste:

- „Enter“
- Code
- „Enter“
- „Close“

Die Tür muss offen u. die Riegel eingefahren sein. Drücken Sie die „Enter“ Taste, es erscheint „Code“ im Display, geben Sie Ihren neuen Benutzer-Code ein (1-6 Stellen), drücken Sie „Enter“ und dann „Close“

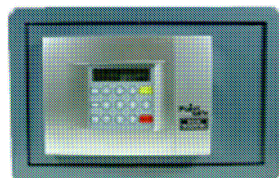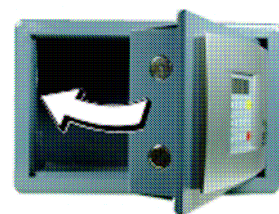


Tresor öffnen:

Drücke Taste:

- „Enter“
- Code
- „Enter“

In geschlossenem Zustand akzeptiert der Tresor keine falschen Eingaben. Auf der Anzeige sehen Sie in diesen Fällen „ERROR“ und hören kurze Signaltöne. Beim dritten, falschen Versuch sperrt die Elektronik den Tresor für 5 Minuten. Nach dieser Zeit kann der Tresor sowohl mit dem General-Code als auch mit dem richtigen Benutzer-Code geöffnet werden. Geben Sie aus Versehen eine falsche Ziffer ein, so können Sie diese Eingabe mit der Taste „Close“ löschen.

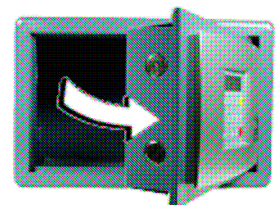

Bitte bei Abreise unbedingt den Tresor mit eingefahrener Verriegelung geöffnet stehen lassen !

Vielen Dank

